


ソニックシティホール 大ホール舞台平面図 S=1:200

日時	
入館	
リハーサル	
開場	
開演	
終演	
退館	

- 大水平幕
 - バック幕
 - ボタン(17) 手動式
 - ボタン(16) 電動式
 - ボタン(15) 手動式
 - 大 H.L.(一文字幕共吊り)
 - 袖幕(4)
 - 空ボタン(2) 手動式
 - ボタン(14) 手動式
 - ボタン(13) 電動式
 - ボタン(12) 手動式
 - ボタン(11) 電動式
 - Br 4(BL.SL.)
 - 一文字幕共吊り H4m(3)
 - 袖幕(3)
 - ボタン(10) 手動式
 - ボタン(9) 手動式
 - 正板 天板(2)
 - 空ボタン(1) 手動式
 - ボタン(8) 電動式
 - Br 3(BL.SL.)
 - 一文字幕共吊り H4m(3)
 - 中割幕(2)
 - ボタン(7) 手動式
 - 松羽目ボタン
 - ボタン(6) 手動式
 - スクリーン
 - 袖幕(2)
 - 一文字幕(2) [H 6 m]
 - ボタン(5) 電動式
 - Br 2(BL.SL.)
 - 中割幕(1)
 - ボタン(4) 手動式
 - 一文字幕(1) [H 6 m]
 - 天板(1)
 - 袖幕(1)
 - ボタン(3) 手動式
 - ボタン(2) 電動式
 - ポータル Br 1(BL.SL.)
 - ポータルタワー(上手)(下手)
 - ボタン(1) 電動式
 - 暗転幕
 - オペラカーテン
 - 緞帳
- 手動ボタン最大荷重=200Kg
 電動ボタン最大荷重=250Kg
 ボタン(3) 手動式間口 16m

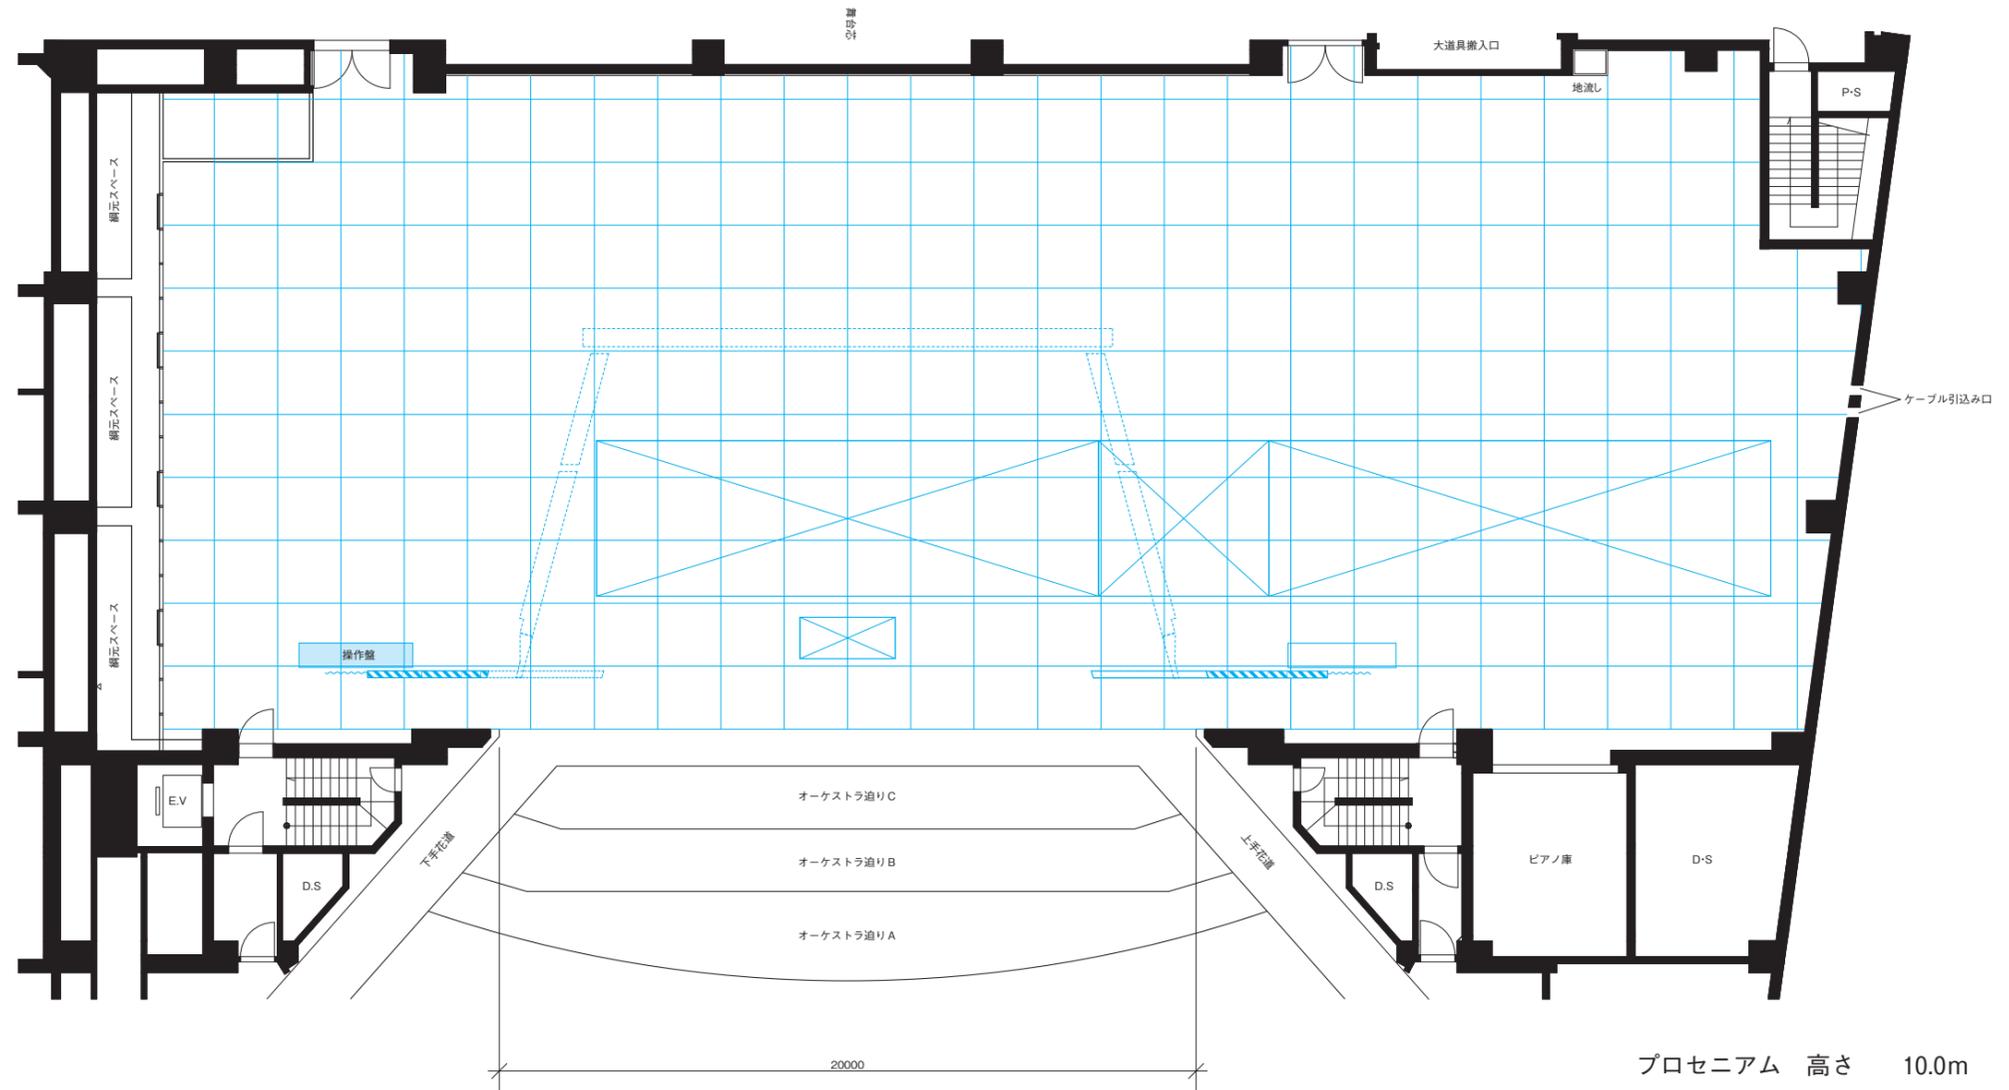

プロセニウム	高さ	10.0m
プロセニウム	間口	20.0m
舞台	奥行	18.950m
舞台面	高さ	0.95m
大道具搬入口	高さ	4.6m
大道具搬入口	間口	4.7m
大道具搬入口	奥行	8.6m